


SYSTEM VZDÁLENÉHO DOHLEDU PRO AUTONOMNÍ ZAŘÍZENÍ

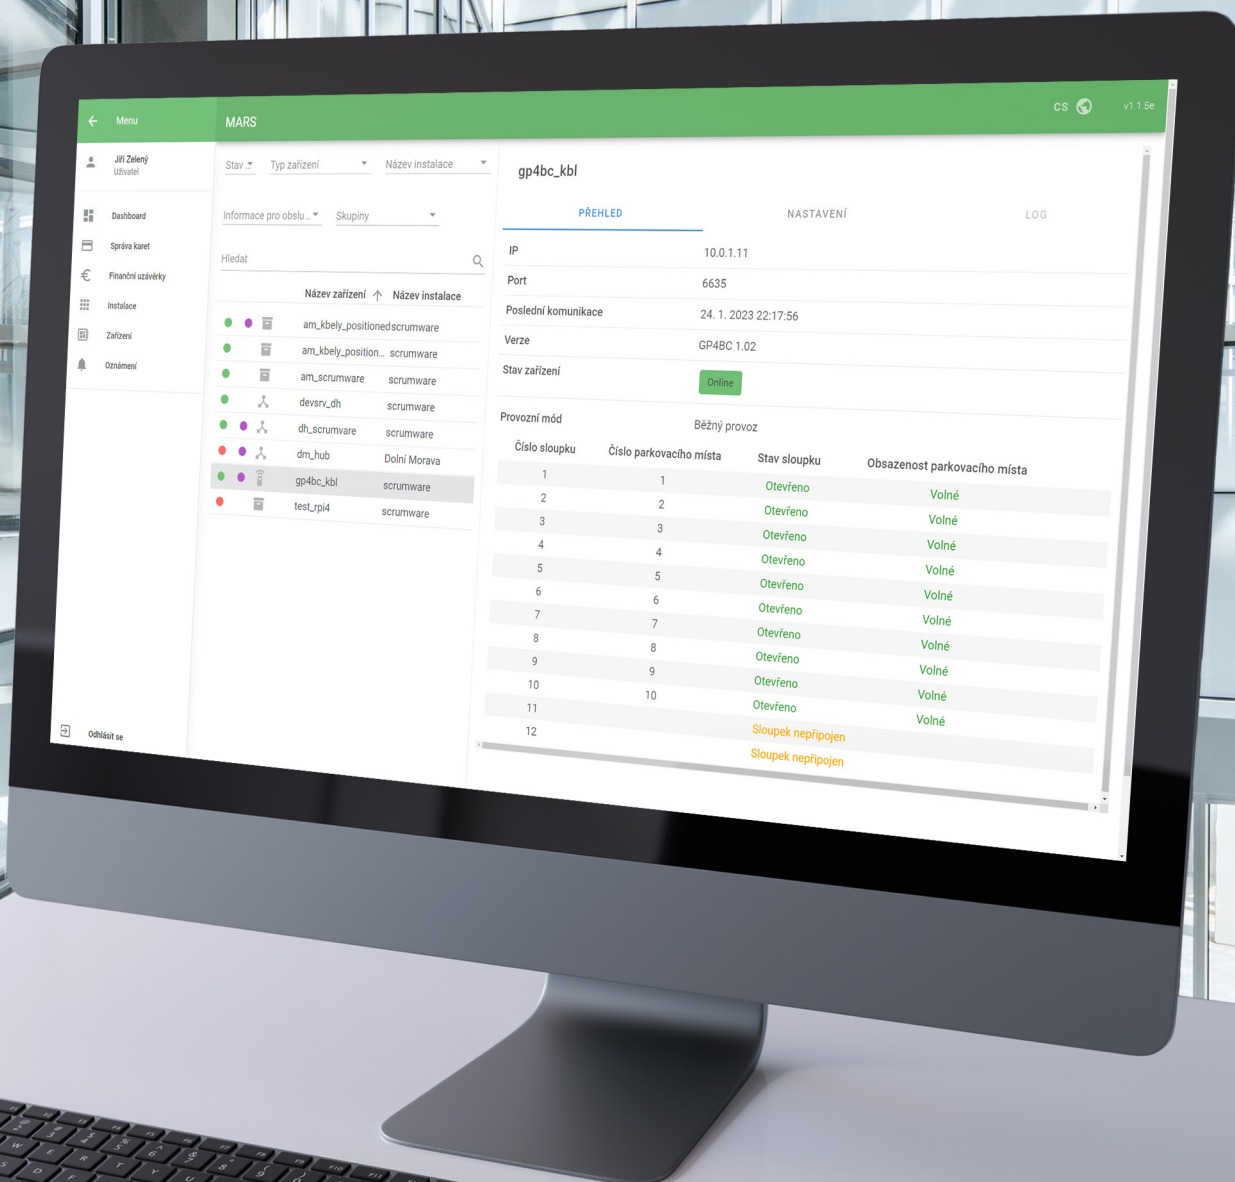

Základní popis

MARS je systém pro vzdálenou správu autonomních zařízení – především vstupních systémů a parkovacích systémů Economy.

Jednotlivá zařízení komunikují s centrálním cloudovým serverem, ke kterému se provozovatel připojí přes Internet prostřednictvím běžného webového prohlížeče.

Klíčové funkce

- Zobrazení stavu zařízení (online / offline, servisní zprávy)
- Správa dlouhodobých parkovacích karet (zadávání, vyhledávání, mazání, úpravy)
- Přehled a nastavení přístupů
- Finanční uzávěrky a reporty při výběru či doplnění pokladny
- Vyhledávání podle instalace a data

Podporovaná zařízení


- Vstupní systémy
 - Speedgate s pokladnou (GP4SGP)
 - Turniket s pokladnou (GP4AT)
 - Malá automatická pokladna (GP4AM)
- Parkovací systém Economy
 - Vjezdový / výjezdový terminál (GPE4T)
 - Platební stanice (GPE4M)

Technické požadavky

- Připojení všech zařízení k Internetu

Technické podrobnosti

- Cloudové řešení dostupné odkudkoliv v internetovém prohlížeči
- Vysoká úroveň zabezpečení komunikace mezi serverem a zařízeními
- Možnost generování provozních statistik a finančních reportů
- Přehledná správa a dostupnost dat v reálném čase

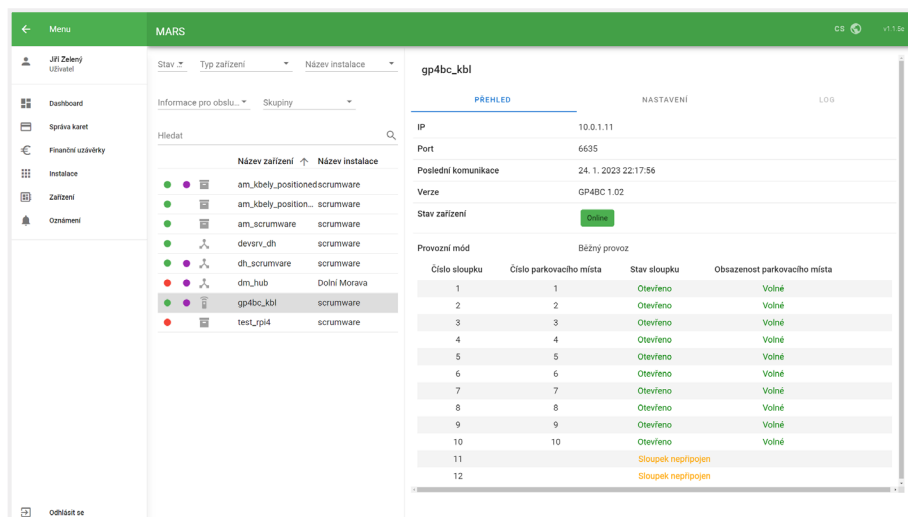

The screenshot displays the MARS web application interface. On the left is a navigation menu with options like 'Dashboard', 'Správa karet', 'Finanční uzávěrky', 'Instalace', 'Zařízení', and 'Oznámení'. The main area is divided into two panels. The left panel shows a list of devices with columns for 'Název zařízení' and 'Název instalace'. The right panel shows the configuration page for a device named 'gp4bc_kbl', including fields for IP (10.0.1.11), Port (6635), and a 'Stav zařízení' (Status) button. Below this is a table titled 'Provozní mód' (Operational mode) showing a 'Běžný provoz' (Normal operation) table with columns for 'Číslo sloupku' (Column number), 'Číslo parkovacího místa' (Parking space number), 'Stav sloupku' (Column status), and 'Obsazenost parkovacího místa' (Occupancy of parking space). The table lists 12 columns, with columns 11 and 12 marked as 'Sloupek nepřipojen' (Column not connected).

Změna konstrukčních a technických parametrů vyhrazena. Obrázky se mohou lišit od skutečných produktů.